QuickBanner120

クイックバナー 120　　取扱説明書

⚠注意

本製品の稼働部分に手や指等を挟みケガをする恐れがあります。組立・収納・メディアの付け替え等を行う際は、十分注意してください。下記のメディアサイズは弊社推奨サイズとなっております。

梱包内容のご確認

右の梱包品について欠品が無いことをご確認ください。万一、欠品がございましたらご購入先へご連絡ください。

※（　）内の数字は数量を表します。

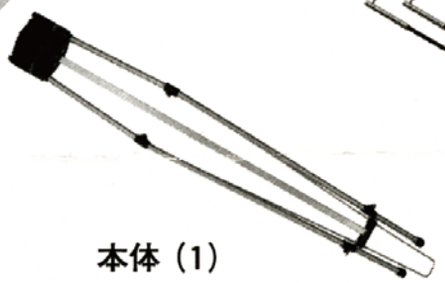

本体（1）

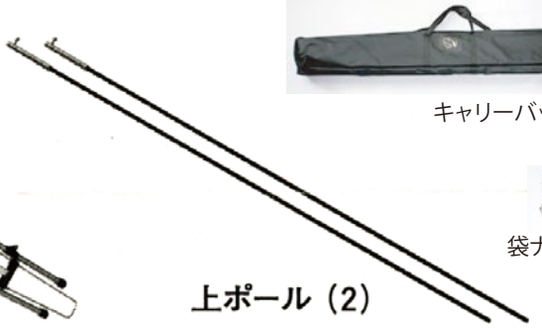

上ポール（2）

キャリーバッグ(1)

袋ナット(4)

組立方法

① 本体下ポールのフック部分を下図位置になるように両側調整します。その後下ポールを両側に最大まで広げ地面に置きます。

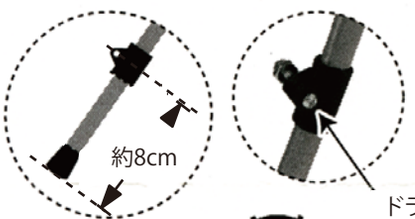

位置を調整する時はフック部の十ネジをゆるめ調節し、調整後十ネジをしめて固定して下さい。

ドライバーを用意ください。

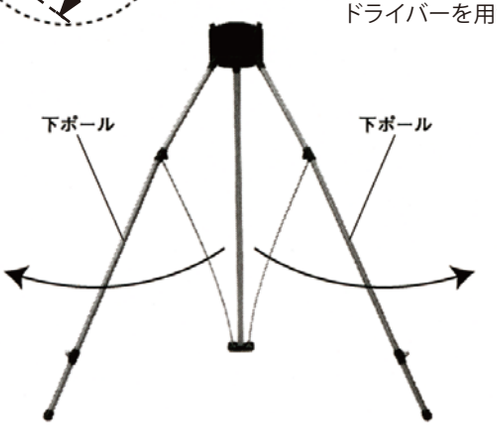

② 上ポールをフックが前側に来るように本体ジョイント部に取付けます。

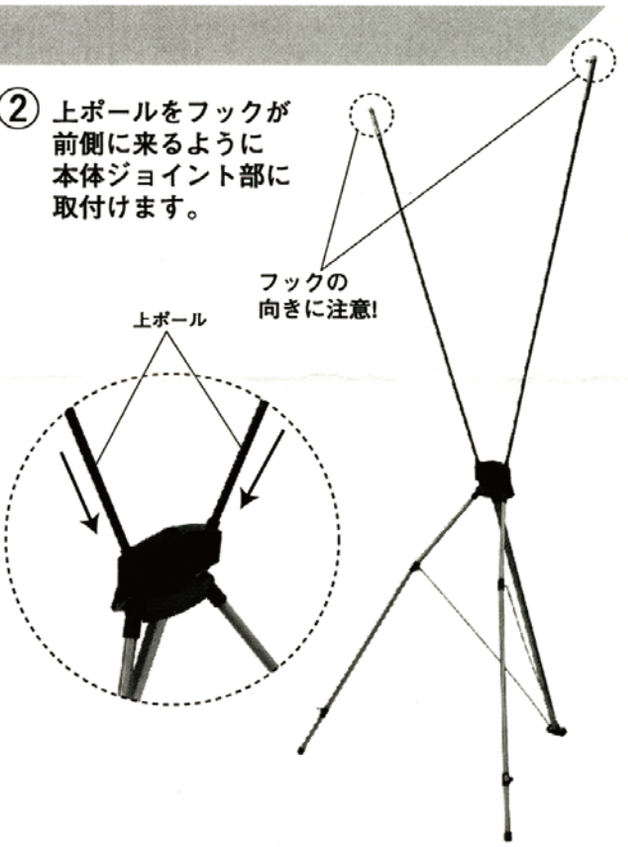

③ 上ポールフック次に下ポールフックの順番でメディアを取付けます。ハトメの穴が小さく通らない時はフック部の六角ボルトを外しメディアを取付け再び締めて固定します。（1フックずつ行なって下さい）

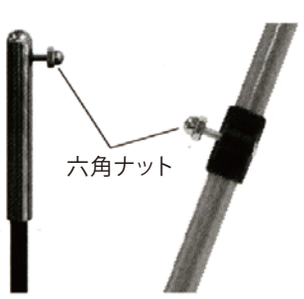

上ポール フック部　　**下ポール フック部**

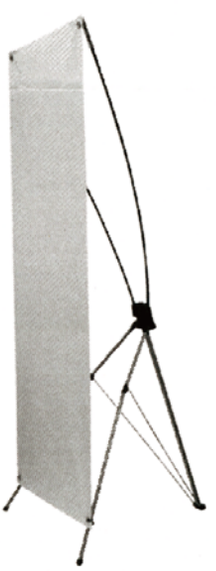

メディアサイズ

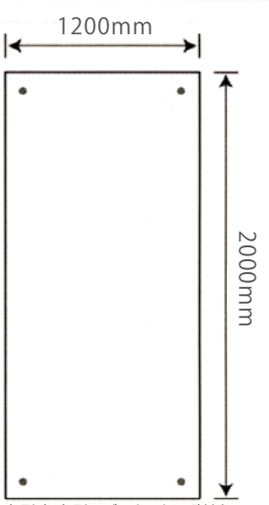

[印刷時：印刷面データはトンボ付き、ベタは四方5mm以上伸び付きにて制作お願い致します。]

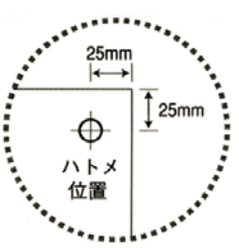

●ハトメサイズ
内径10mm～12mm

●使用メディア
ハトメ打ちが必要となりますので、破れにくいメディアのご使用をおすすめします。
※メディア材質によっては補強加工をして下さい。

youpro inc.